

# WiFi 信號放大器 (中繼/AP 雙模式支援)

## 安裝使用說明書

### WPS / 無線中繼器模式

#### LED燈號說明



- 📶 綠色閃爍：擴展器無線網絡正在運行。
- 🔄 綠色閃爍：WPS連接在進行中。
- 🌐 綠色閃爍：擴展器已連接到Internet
- 📶 綠色常亮：擴展器已連接到路由器，但離路由器太遠。
- 📶 綠色常亮：擴展器已連接到路由器，而且位置很好。
- 📶 擴展器有線網絡處於活動狀態聯繫。



#### WPS按鈕：WPS連接 RESET(重置)


重置按鈕：在擴展器上電的情況下，按重置按鈕10秒鐘。擴展器將重新啟動。

#### 連接方法一：使用WPS連接 (WiFi保護裝置)


使用WPS是擴展主機網絡的簡便方法。建議您使用。如果您的主機路由器具有WPS按鈕，則使用此方法。該按鈕可能看起來像一個這些符號 。如果不是，請參考方法二。

#### 1 打開

將擴展器插入主機路由器附近的電源插座  
然後等到 LED亮起然後熄滅。

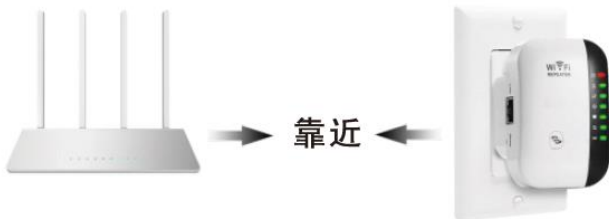

#### 2 連接

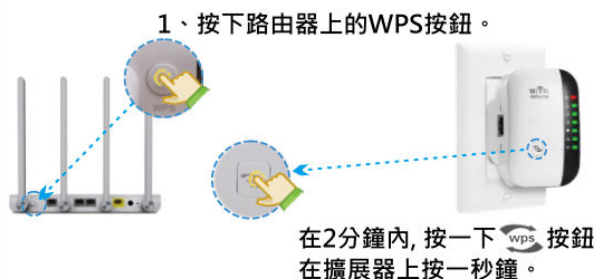

- 1、預設情況下，某些ISP網關禁用WPS功能。如果是WPS連接失敗，按住重置按鈕5秒鐘以重置擴展器，請使用 [方法二](#)
- 2、有關在路由器上使用WPS的更多信息，請參閱路由器製造商的用戶指南。

#### 3 搬遷

- 1、將擴展器插入路由器之間的電源插座(主機網絡)和Wi-Fi“死區”區域。您選擇的位置必須在現有主機網絡的範圍內。
- 2、等到 LED點亮並綠色穩定亮起。如果沒有，將其移近一點到路由器以達到良好(或更好的)信號質量。




**請使用** 擴展網絡名稱：主機路由器的網絡名稱末尾(帶有\_EXT)  
擴展網絡密碼：與主機網絡共享相同的密碼

#### 連接方法二：使用網路瀏覽器連接

#### 1 打開


將擴展器插入主機路由器附近的電源插座  
然後等到 LED亮起然後熄滅。

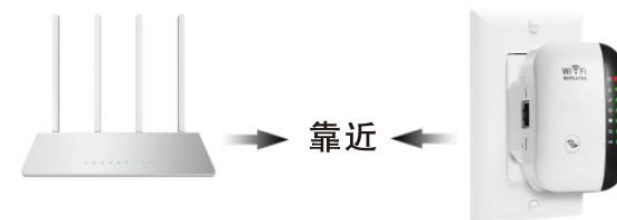

#### 2 連接到擴展器

對於手機用戶


- 1、找到擴展器標籤上印有的SSID(網絡名稱)
- 2、將您的手機連接到擴展器的網絡

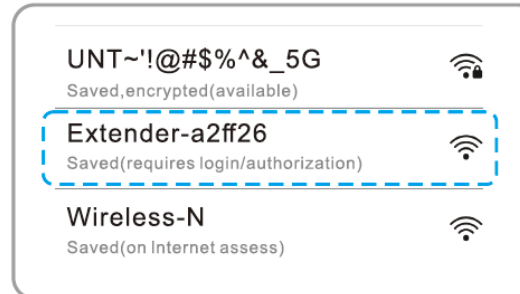

連接到擴展器的網絡：Extender-a2ff26  
(擴展器標籤上的SSID)

### 3 登入

片刻後,手機將自動跳至中繼器的管理頁面。  
如果沒有,請打開瀏覽器並在地址欄中輸入  
"192.168.11.11"進入管理頁面。



User Login  
Language: English

LOGIN

選擇登入按鈕

Urant@service@sz-urant.com

### 4 模式選擇

在選單中選擇中繼器模式



Repeater Mode Settings



■此模式為  
接收無線轉出無線



選擇下一步按鈕

AP Mode Settings



NEXT

Upgrade

### 5 選擇主機網路



Select the WiFi signal to be amplified or manually add a network

UNT ~!@#%\*&  
ChinaNet-aLr  
202G2  
BLS-2.4G  
2.4-3  
ChinaNet-rwsX  
BFROSWIFI-085f84  
YET  
BFROSWIFI-a35466  
BFROSWIFI-a35460  
BFROSWIFI-a37d24  
BFROSWIFI-a37cca  
BFRG

選擇主機網路

### 6 配置



Repeater Mode Settings

SSID UNT ~!@#%\*&

UNT ~!@#%\*&'s  
Password \*\*\*\*\*

1、輸入主機路由器的密碼

Check to modify the wireless name of WiFi extender; if it is not checked, the extension name is the default.

BACK

NEXT

2、單擊下一步,然後按照說明進行操作在頁面上完成配置。

### 常見問題解答 (FAQ)

Q1、如何將擴展器恢復為出廠默認設置?  
擴展器開機時,按住復位按鈕,超過5秒以上。

### 7 遷移

- 1、將擴展器插入路由器之間的電源插座(主機網路和Wi-Fi“死區”區域。您選擇的位置必須在現有主機網路的範圍內。
- 2、等到LED點亮並呈綠色穩定亮起。如果沒有,將其移近一點到路由器以達到良好(或更好的)信號質量。



**請注意** 擴展網路名稱: 主機路由器的網路名稱最後是with\_EXT, 但如果您在配置過程中自定義了它們,則它們可能具有不同的SSID(網路名稱)。  
擴展網路密碼: 與這些密碼共享相同的密碼您的主機網路。

Q2、設置中繼器模式後,如果LED指示燈不亮,該怎麼辦!?  
您可能是輸入錯誤的主機網路Wi-Fi密碼  
請重置擴展器,然後再次進行配置。

Q3、中繼器可以讓我的網路速度變快嗎!?  
不可以,中繼器只是將您的信號做擴展,網路速度快慢,取決於您原本主機的速度。

Q4、安裝設定中繼器後網路速度不理想,怎解決!?  
請檢測您的原始網路主機速度跟信號如何,若是不佳,可考慮更換網路主機的路由器,提高速度。

Q5、我已啟用無線MAC過濾器,無線訪問控制或訪問控制列表(ACL)在我的主機路電器上在配置和使用擴展器之前我該怎麼辦?  
如果已啟用主機路由器某些功能,則可能需要先禁用它們。

## 有線 A P 模式

### LED燈號說明



- 綠色閃爍：擴展器無線網絡正在運行。
- 綠色閃爍：WPS連接在進行中。
- 綠色閃爍：擴展器已連接到Internet
- 橙色常亮：擴展器已連接到路由器，但離路由器太遠。
- 綠色常亮：擴展器已連接到路由器，而且位置很好。
- 擴展器有線網絡處於活動狀態聯繫。




### WPS按鈕：WPS連接 RESET(重置)

重置按鈕：在擴展器上電的情況下，按重置按鈕10秒鐘。擴展器將重新啟動。

## 1 打開


將擴展器插入主機路由器附近的電源插座  
然後等到 LED亮起然後熄滅。

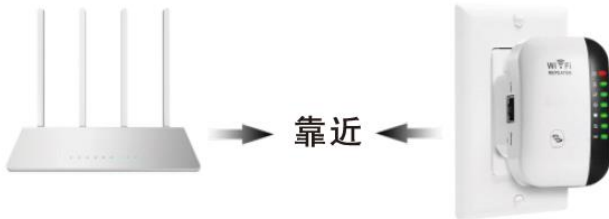

## 2 連接到擴展器

對於手機用戶


- 1、找到擴展器標籤上印有的SSID(網絡名稱)
- 2、將您的手機連接到擴展器的網絡

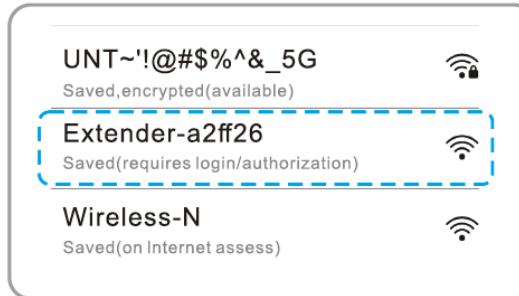

連接到擴展器的網絡：Extender-a2ff26  
(擴展器標籤上的SSID)

## 3 登入

片刻後，手機將自動跳至中繼器的管理頁面。  
如果沒有，請打開瀏覽器並在地址欄中輸入  
"192.168.11.11"進入管理頁面。



User Login	
Language:	English

LOGIN

選擇登入按鈕

Urant© service@sz-urant.com

## 4 模式選擇

在選單中選擇中繼器模式



■此模式為  
接收有線轉出無線

選擇下一步按鈕

## 5 配置



SSID和密碼可以  
維持預設也可以  
自行設置。

### AP Mode Settings

SSID Extender-a2ff26

WiFi Password 88888888

BACK

NEXT

單擊“下一步”按鈕，然後按照頁面上的提示進行操作  
完成AP模式配置。

※此密碼為中繼器連接的WiFi名稱跟密碼。



## 6 連接示意



連線的無線網路名稱跟密碼為第5步驟設定的名稱跟密碼(預設SSID和密碼),連接上後即可上網,若您有自己定義過名稱跟密碼,請使用您定義過的名稱跟密碼連接上網。

## 相關名詞說明：

路由器：

路由器主要功能是連接不同網路，然後路由器通過乙太網電纜或 Wi-Fi 網路將該 Internet 連接傳遞到您家中的其他設備。

W P S：

Wi-Fi 保護設置 ( Wi-Fi Protected Setup )：Wi-Fi 聯盟推廣在無線網路基地台使用 PIN 密碼或按鍵來設定網路安全性的方法。

- 此說明書為提供使用者做為裝置設定指導使用。
- 建議安裝此類有線/無線裝置，使用者本身必須對於網路基礎知識有一定的熟悉，若不熟悉者，請可熟悉此類知識的代為設定。
- 非經由本公司同意，請勿隨意散步使用此文件，本公司實有著作權的權益！

本使用說明書為 呆呆電子商務有限公司 2024 年 4 月 10 日 製