


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何關閉 Epson Software Updater 自動更新功能
適用機型：	L110、L220、L300、L310、L355、L360、L365、L380、L385、L455、L485、L550、L555、L565、L605、L655、L805、L1110、L1455、L3110、L3116、L3150、L3156、L4150、L4160、L5190、L5196、L6170、L6190、L6580、L14150、L15160、M1120、M1170、M2110、M2120、M2140、M2170、M3170、M15140、XP-2101、XP-4101、XP-202、XP-225、XP-245、XP-402、XP-422、XP-442、XP-701、XP-721、XP-15010、WF-2521、WF-2631、WF-2651、WF-2831、WF-2861、WF-3521、WF-3541、WF-3621、WF-3721、WF-3821、WF-6091、WF-7011、WF-7111、WF-7211、WF-7611、WF-7711。

內容說明：如何關閉 Epson Software Updater 自動更新功能。

( 以連續供墨印表機 L5190，作業系統 WINDOWS10 64-bit 為例 )

### <步驟一>

安裝完驅動光碟後，請點選電腦左下角開始->所有程式->Epson Software->->Epson Software Updater。

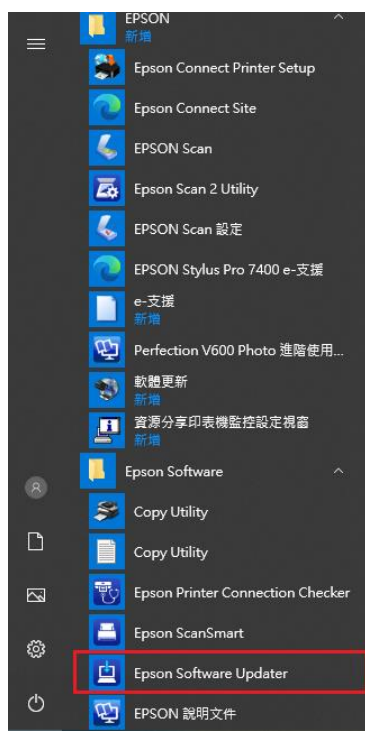


## <步驟二>

點選「自動更新設定」。



## <步驟三>

選擇您的產品名稱，並將檢查間隔設定為「永不檢查」，然後按下「確定」。

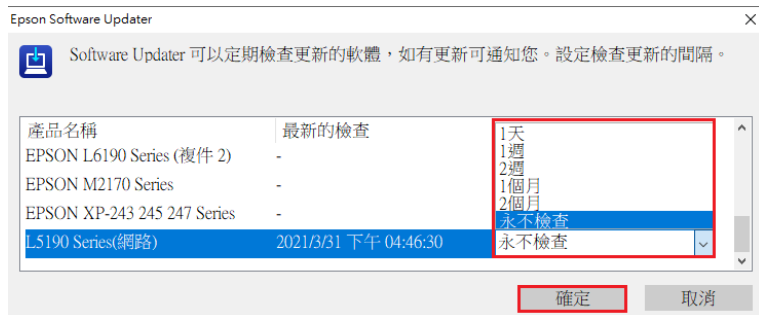

-----End-----